


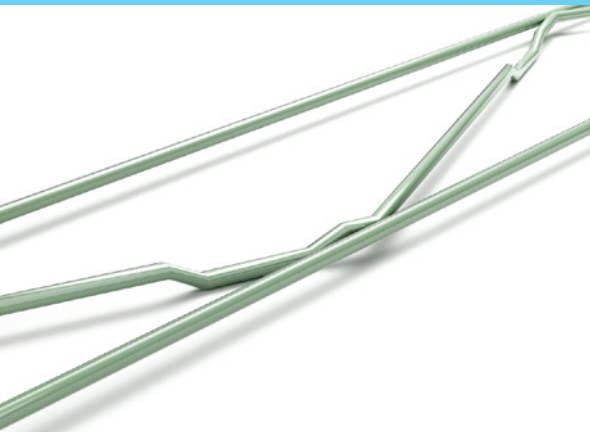

Murfor® Spacer RND/E

Prescriptions d'utilisation

Comment et où utiliser Murfor® Spacer RND/E?

Bekaert vous donne des conseils techniques pour votre projet. Demandez-nous nos recommandations à propos du type (protection galvanisé, époxy ou en acier inoxydable), la quantité et le positionnement du Murfor® Spacer RND/E, à l'adresse infobuilding@bekaert.com ou contactez notre organisation de vente locale.

Vous trouverez ci-contre quelques prescriptions d'utilisation générales ainsi que leur explication.

Placement rapide et simple de Murfor® Spacer RND/E

Par rapport au Murfor® RND/E classique, Murfor® Spacer RND/E offre l'avantage que l'élément peut être placé directement sur les briques. Une couche de mortier suffit.

ETAPE 1



Placer Murfor® Spacer RND/E sur les briques avec les entretoises vers le bas

ETAPE 2

Appliquer la couche de mortier

ETAPE 3

Vous pouvez placer la brique supérieure

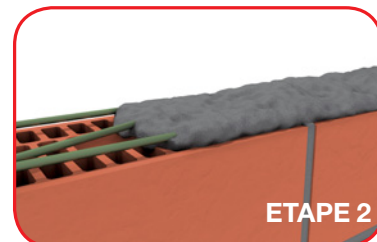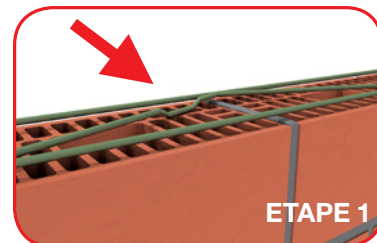


Chevauchement de deux éléments Murfor® Spacer RND/E dans un même joint de mortier


ETAPPE 1

Réduire l'extrémité libre du fil diagonal

ETAPPE 2


Poser l'un à côté de l'autre les deux éléments Murfor® Spacer RND/E sur une distance de 250 mm

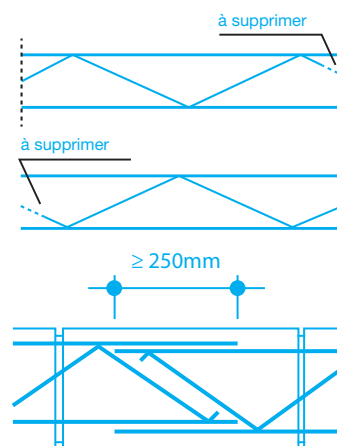

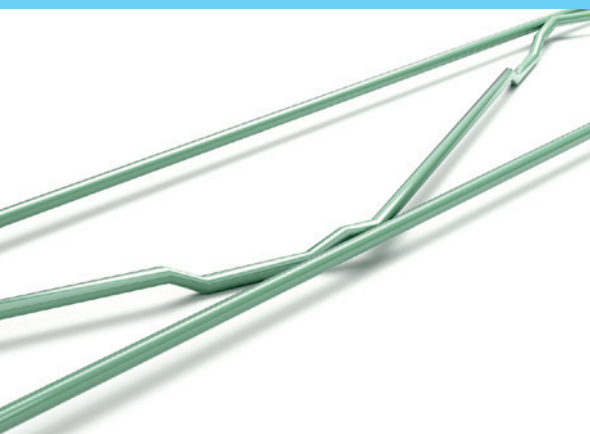


Croisements de Murfor® Spacer RND/E

Le recouvrement des armatures ne doit pas se faire au même endroit

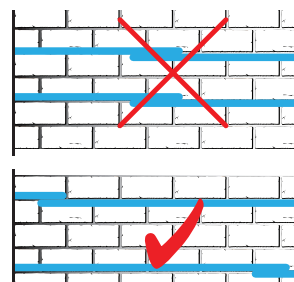


Revêtement au mortier

Distance minimale de l'élément par rapport au bord du joint de mortier : 15 mm.
Couverture minimale de mortier au-dessus des fils latéraux : 2,5 mm.

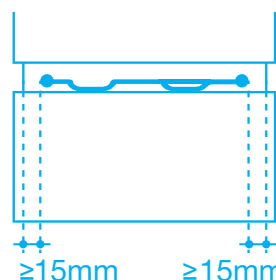


Raccords dans les coins

Spécifiquement pour les raccords dans les coins, Bekaert propose des éléments du type RNC. Pour de plus amples informations, demandez la fiche technique du produit RNC.

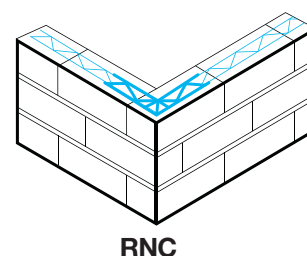


Constructions avec des linteaux

Spécifiquement pour la maçonnerie de linteaux avec une assise de chant ou une assise de panneresses, Bekaert propose des crochets de linteaux dans une réalisation inoxydable du type LHK. Pour de plus amples informations, demandez-nous notre mode d'emploi pour linteaux Murfor®.

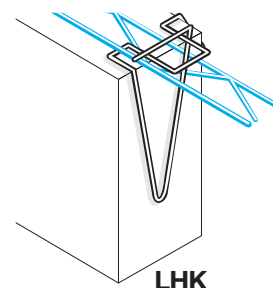

Installation d'une membrane servant de barrage au dessus des ouvertures de fenêtres et de portes

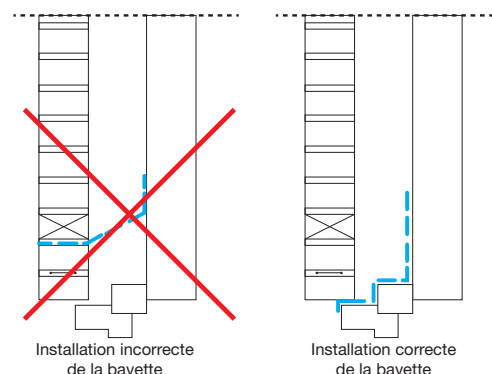

NV Bekaert SA
Bekaertstraat 2
8550 Zwevegem
Belgium
T +32 56 76 61 10
F +32 56 76 79 47
infobuilding@bekaert.com
<http://murforclub.bekaert.com>
www.bekaert.com/building

